

1 Identifizieren der aktuellen Software Version und der WLAN Kennung

S-N: Serien-Nummer der Steuerung

CPU: Version der aufgespielten Software


GLP: Version der Software für die Grundleiterplatte

DV: Version der Software für das Drehventil.

Die letzte Zeile gibt den hinterlegten WLAN-Namens (SSID) an mit welchem Sie sich im nächsten Schritt verbinden.

Wechseln Sie nach Ansicht des WLAN-Namen in den Statusbildschirm zurück.

Drücken Sie in der Standardanzeige die ENTER -Taste, öffnet sich das Menü INFORMATIONEN.



Wenn kein Fehler anliegt, wird darin obiges angezeigt. Drücken Sie ENTER erneut.

Sie sehen nun die Anzeige der Informationen zur Software.

2 Download der aktuellen Firmware

Die aktuellste Firmware finden Sie auf AQUATO.de, wenn Sie den QR-Code rechts unten auf der Frontfolie der Steuerung mit der Kamera oder einer QR-Code Scanner App fotografieren und dem eingeblendeten Link folgen.

Um die Datei auf Ihrem Gerät zu speichern, laden Sie diese von der AQUATO-Website herunter und wählen einen geeigneten Speicherort. Dies ist je nach Typ und Betriebssystem ihres Smartphones/Tablets unterschiedlich.



AQUATO®

Firmware




Einloggen ins Web UI

- ③ Verbinden Sie Ihr Handy/Tablet anschließend mit dem WLAN (SSID: K-Pilot_...) der Steuerung. Das Passwort lautet: **Aquato2007**
Ist die Verbindung aufgebaut, ertönt ein Signalton.

Warten Sie kurz und bestätigen Sie, falls erforderlich, den Pop-Up Dialog: „Netzwerk auch ohne Internetzugang nutzen?“ mit „**Verbinden**“.

Auf dem **Display der Steuerung** wird ein **QR-Code** angezeigt. Scannen Sie diesen mit Ihrem Handy oder Tablet.
- ④ Beim Klick auf den eingeblendeten Link **192.168.60.1** öffnet sich der Internet-Browser und die Einstellungsseite der K-Pilot 2.4 erscheint. Die IP-Adresse ist für alle Steuerungen identisch.
- ⑤ Zunächst loggen Sie sich mit dem Code für Fachbetriebe ein, um Änderungen vornehmen zu können.

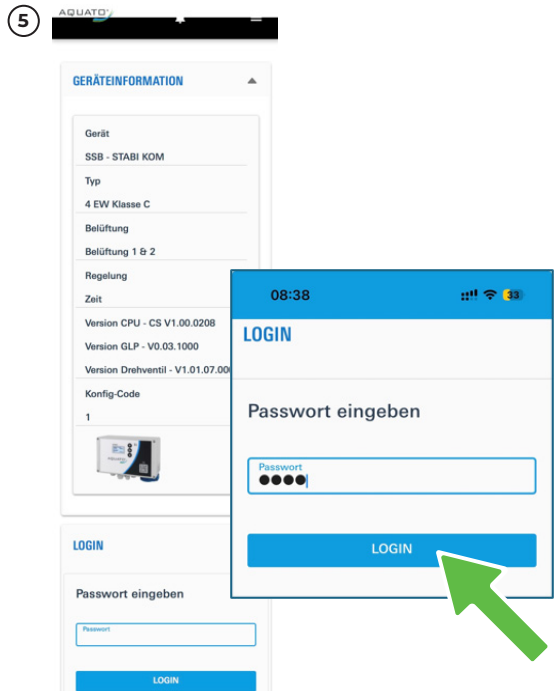

Durchführung des Uploads

- 6 Klicken Sie anschließend in der Kopfzeile auf den Menü-Button (≡). Das Menü öffnet sich, wählen Sie dann unten „System“.
 - 7 Scrollen Sie bis zum Punkt Firmware-Upload herunter und tippen Sie auf das + Symbol. Jetzt öffnet sich der Dialog zur Auswahl der FW-Datei. Navigieren Sie zu dem Speicherort, an dem Sie den Download abgelegt haben und wählen Sie die Datei aus.
 - 8 Bestätigen Sie den Upload durch tippen auf das ↗ Symbol. Die Übertragung der Datei in die Steuerung kann einige Minuten dauern. Anschließend sehen Sie die Erfolgsmeldung eingeblendet.
- ✓ Die Steuerung startet neu und ist damit auf dem aktuellen Stand.

